






DRESTER GP FILTER eQ

Automatiskt vattenreningsystem. Kostnadsbesparande och lättskött system för ökad effektivitet i verkstaden

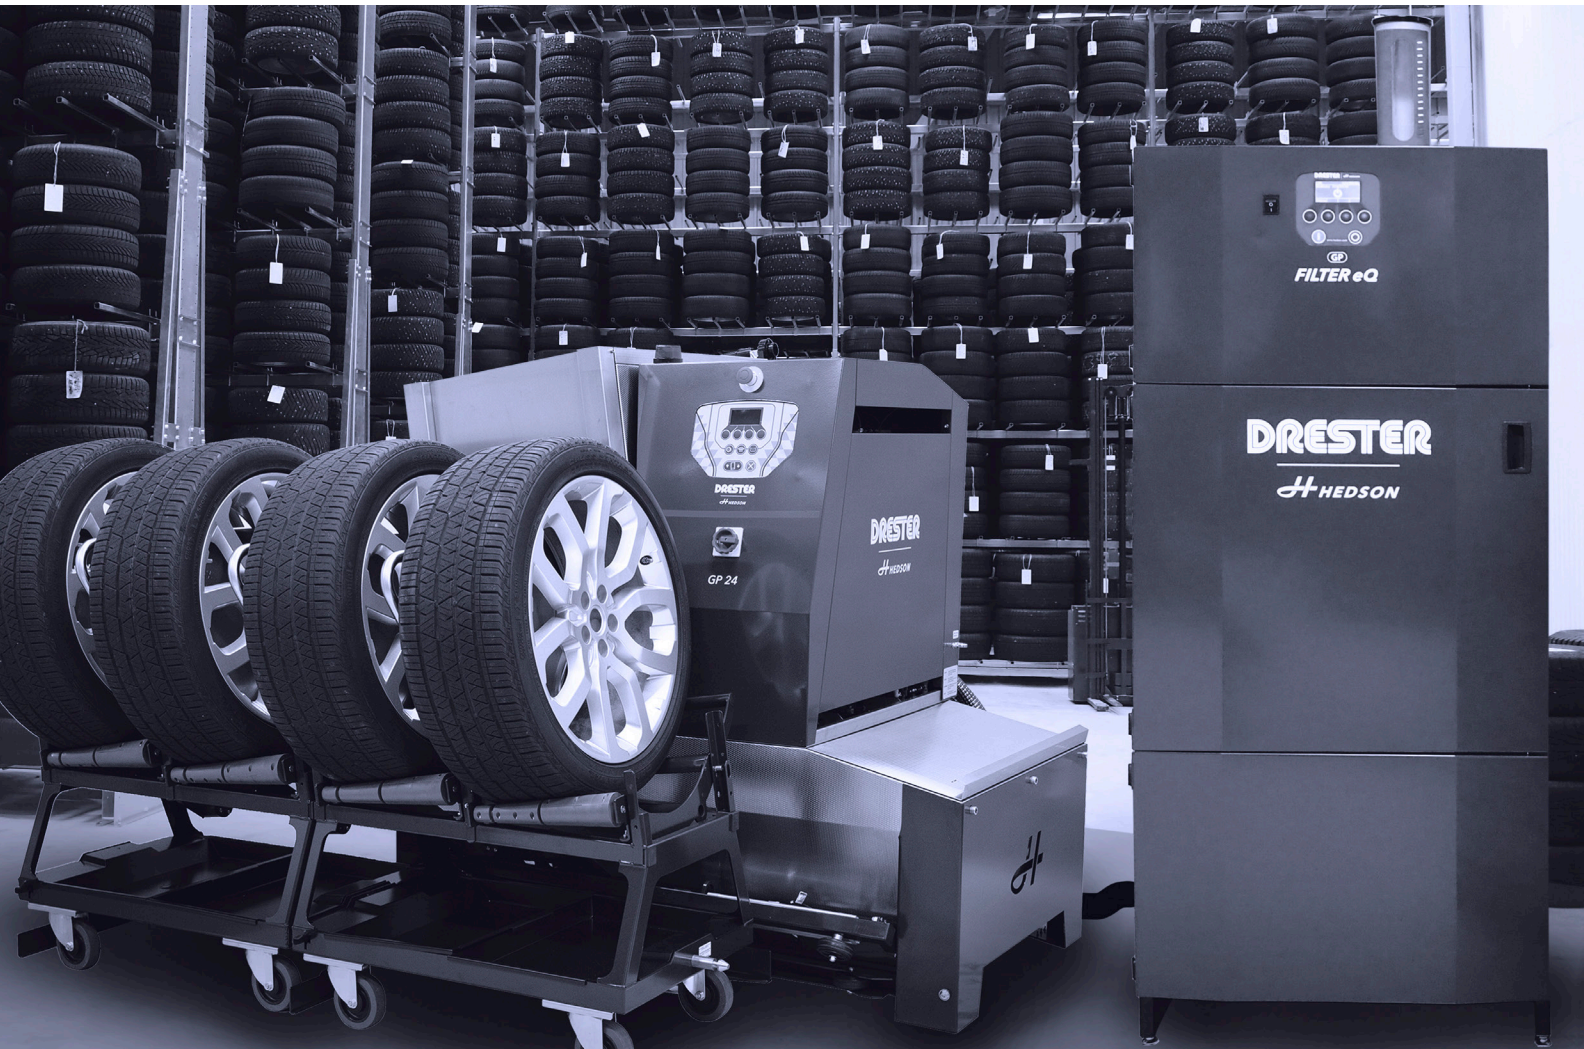

HEDSON

— PERFORMANCE ABOVE ALL —

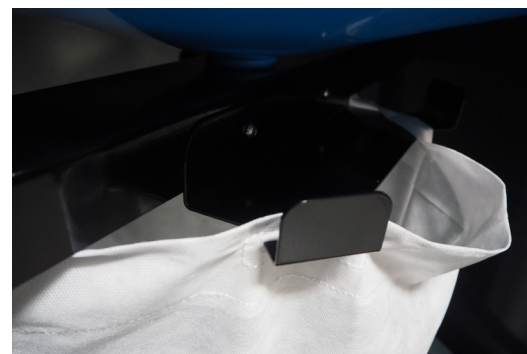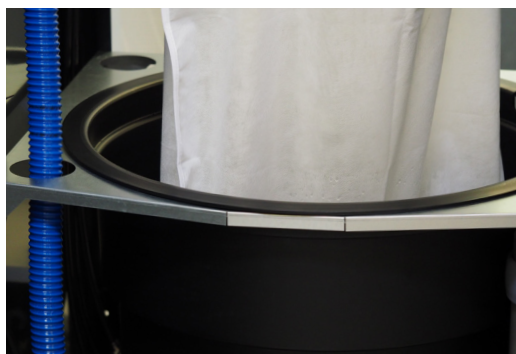

DRESTER GP FILTER eQ BY HEDSON

Optimera flödet och spara tid och kostnader i verkstaden med Drester GP Filter eQ, en automatisk vattenreningsenhet. Patentsökt

Hedson har utvecklat Drester GP Filter eQ, ett helt automatiskt vattenreningsystem. Med Drester GP Filter eQ-enheten är det möjligt att tvätta ca 5000 hjul utan att byta vatten i hjultvätten. Samtidigt bibehålls den låga vattenförbrukningen per tvättat hjul. Effektiviteten och flödet i verkstaden ökar och hanteringen förbättras.

Drester GP Filter eQ by Hedson filterenhet kan användas ihop med Drester hjultvättar (GP- och W-750-modellerna).

Att tvätta hjul med en Drester hjultvätt är mycket miljövänligt. Inga kemikalier behövs och vattenförbrukningen är mycket låg. Förutom smutspartiklar så innehåller restvattnet från hjultvätten även tungmetallrester, plastpartiklar och andra fibrer från däck och asfaltvägar.

Med Hedsons vattenreningsmetod renas restvattnet effektivt så att det uppfyller myndighetskrav på en korrekt avloppsvattenhantering.

Rena hjul med rent samvete!

- *Kostnadsbesparingar*
- *Ökad effektivitet i verkstaden*
- *Miljövänlig tvätt- och vattenreningsmetod*
- *Låg vattenförbrukning*
- *Användarvänlig och platseffektiv*
- *Automatisk rengöring av systemet*
- *Uppfyller myndighetskrav*

FRÄMSTA FÖRDELARNA

De främsta fördelarna med Drester GP Filter eQ, förutom att rena restvattnet från hjulvätten på ett miljövänligt sätt, är de besparingar som det helautomatiska vattenreningsystemet medför.

Vattnet i hjulvätten behöver inte längre bytas efter 300 tvättade hjul, vilket leder till effektivitetsförbättringar i verkstaden. Fler hjul per dag kan tvättas och intäkterna ökar pga tids- och personalbesparingar.



Drester GP Filter eQ



HELAUTOMATISKT SYSTEM

Ett helautomatiskt vattenrenings-system, utan avbrott för vattenbyte efter 300 tvättade hjul.




ANVÄNDARVÄNLIGT

Filterenheten kan användas ihop med Drester hjulvättar (GP- och W-750-modellerna), och säkerställer en enkel, användarvänlig och tillförlitlig reningsmetod av restvattnet.



MYNDIGHETSKRAV

Drester GP Filter eQ vattenreningsenhet uppfyller kraven på en korrekt avloppsvattenhantering.

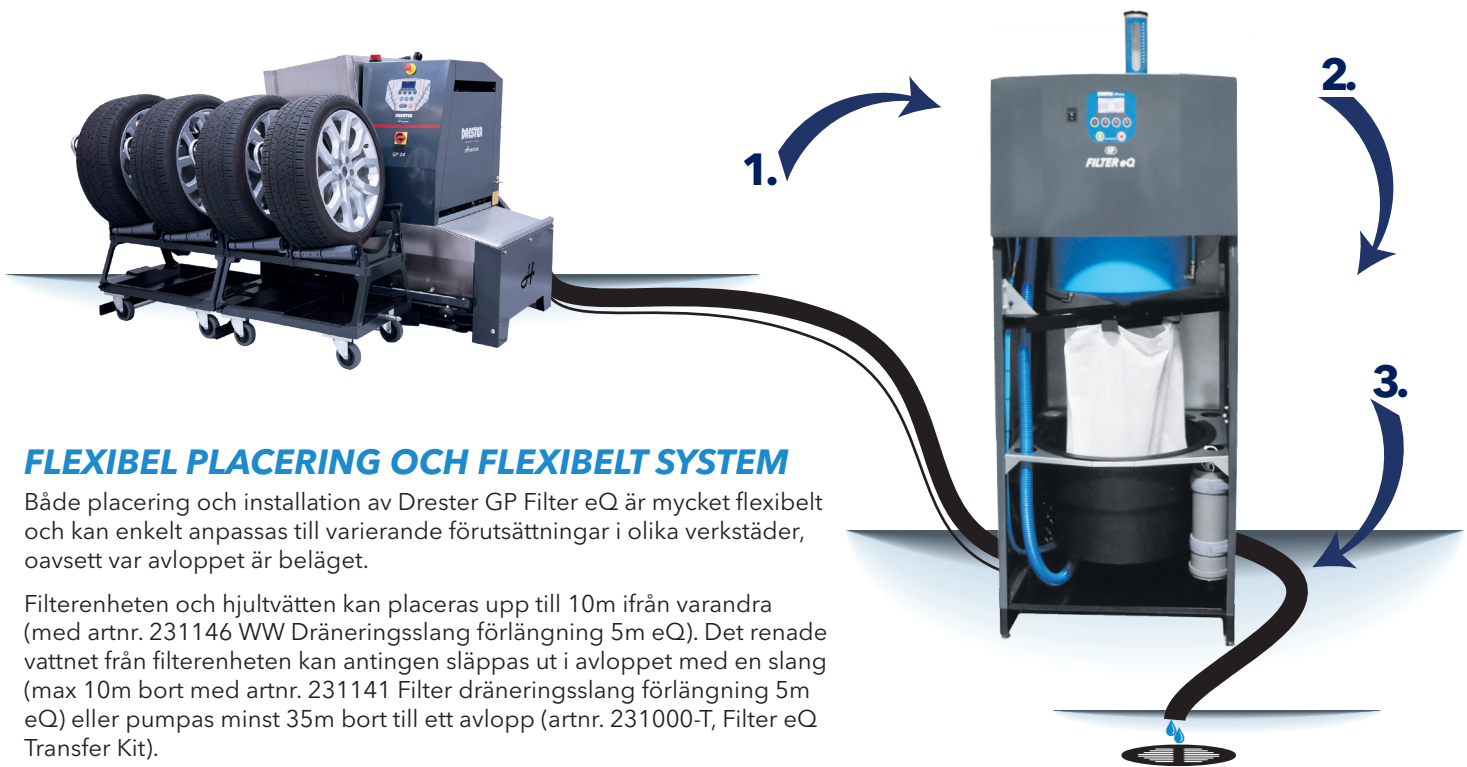

FLEXIBEL PLACERING OCH FLEXIBELT SYSTEM

Både placering och installation av Drester GP Filter eQ är mycket flexibelt och kan enkelt anpassas till varierande förutsättningar i olika verkstäder, oavsett var avloppet är beläget.

Filterenheten och hjulvätten kan placeras upp till 10m ifrån varandra (med artnr. 231146 WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ). Det reade vattnet från filterenheten kan antingen släppas ut i avloppet med en slang (max 10m bort med artnr. 231141 Filter dräneringsslang förlängning 5m eQ) eller pumpas minst 35m bort till ett avlopp (artnr. 231000-T, Filter eQ Transfer Kit).

Flockningspulver och filterpåsar som ingår vid leverans räcker till minst 3000 tvättade hjul, och filterpåsar kan användas två gånger om de torkas och töms. Vattenförbrukningen per tvättat hjul och reat vatten är ca 1-1,5 liter.

Efter att ha tvättat ca 5000 hjul rekommenderas vattenbyte och rengöring av hela systemet. Eftersom de flesta stegen i den här processen är automatiska så kan detta göras när det passar bäst, tex på natten eller under helgen.

RETVATTNETS RENINGSCYKEL

1. Restvattnet pumpas från hjulvätten till filterenheten.
2. Inuti filterenheten separerar en flocknings- och filterprocess avfallspartiklarna från vattnet.
3. Det reade vattnet leds ut i avloppet.

Tvätta upp till 5000 hjul utan att byta vatten i hjulvätten.

TEKNISKA DATA	
Tryckluftsanslutning	7-12 bar
Luftförbrukning GP Filter eQ	50 liter/ tvättcykel
Vattenförbrukning (rengöring + filtrering)	ca. 1-1,5 liter/ tvättat hjul
EI	230 V, 50 Hz
Vikt	85 kg
Mått (B/D/H)	700 mm/ 597 mm/ 1884 mm
Inkluderat vid leverans	5 m WW dräneringsslang, 5 m rensköljningsslang, 5 m Filter dräneringsslang, 5 kg flockningspulver, filterpåsar eQ 15 st
Kompatibel med	GP 10/ 12/ 24 + W-750
Art.nr.*	
- standardversion	231000
- pumpversion	231000-T - utrustad med transferkit
<i>Hjulvätten måste vara utrustad med rensköljning för att kunna användas med filterenheten. Rensköljning kan eftermonteras.</i>	
<i>BIO-291 tvättmedel kan inte användas med Hedson GP Filter eQ. Inga andra tvättmedel får användas i Drester hjulvättar.</i>	
<i>*Drester GP Filter eQ kan användas ihop med hjulvättarna W-750, GP10, GP12 och GP24. Kontakta din lokala återförsäljare eller Hedson-kontakt för korrekt produktkonfiguration (instruktion 231254).</i>	

ARTIKLAR PÅ FILTERVERSIONER

Art.nr.	Beskrivning
230357	Rensköljning Retrofit (GP10, GP12)
13630	Rensköljningkit (W-750/ TW 4000)
231142	GP24 Kit eQ
231213	W750 Kit eQ

TILLVAL & TILLBEHÖR

231141	Filter dräneringsslang förlängning 5m eQ
231146	WW Dräneringsslang förlängning 5m eQ
231143	Dräneringsbox eQ

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

R12076	Flockningspulver, 5kg
231210	Filterpåsar eQ, 15 st

RETROFIT

231140	Transfer Kit eQ
--------	-----------------

