


**IRT**  
SYSTEM


**HEDSON**

## **IRT PREPCURE 5<sup>A</sup> GENERAZIONE!**

Grandi risultati con IRT - the Curing Company

**IRT -  
The Curing  
Company**

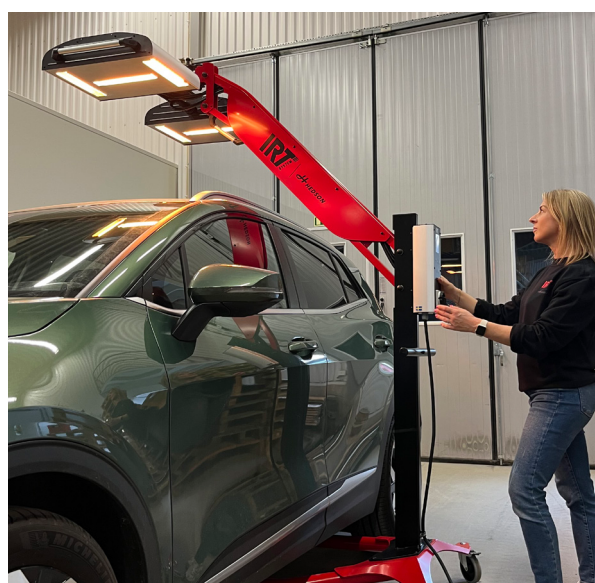

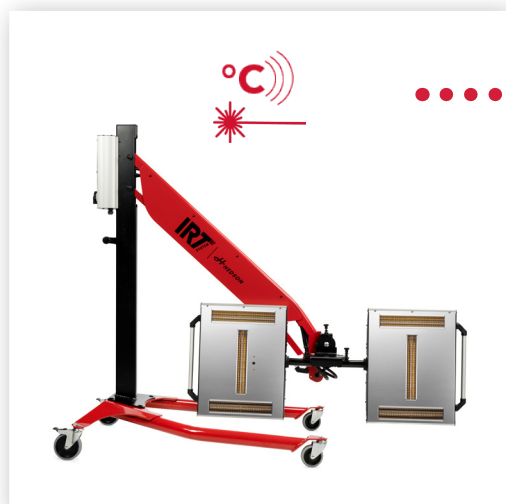


### **Prep X 3-2 LDP:**

La nostra versione a doppia plafoniera Prep X - con letture laser della distanza e della temperatura.  
Se ne devi scegliere solo uno, questo è quello giusto.

### **Prep X 3-1 LDP:**

Scelto dai professionisti, = controllo di livello professionale facile da usare, con letture laser della distanza e della temperatura.  
Versione a plafoniera singola.

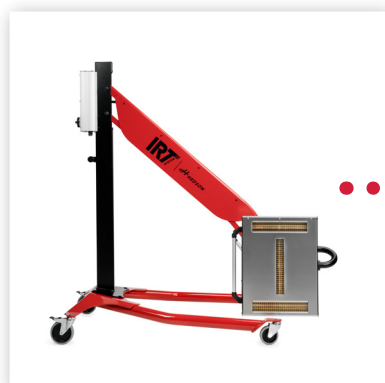


### **Prep 4:**

Affidabilità quotidiana con ampia portata e copertura.

### **Prep 3:**

Polimerizzazione liscia e facile su parti più piccole, bordi del tetto, colonne ad A, ecc.

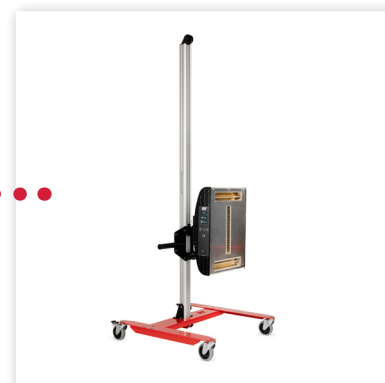

### **Prep 2:**


Portatile o su un supporto, ventilata per una copertura più ampia.

### **Prep 1:**

Portatile o su un supporto - polimerizzazione IR compatta per aree difficili da raggiungere.



## Oltre 55 anni di innovazione nella polimerizzazione a infrarossi:

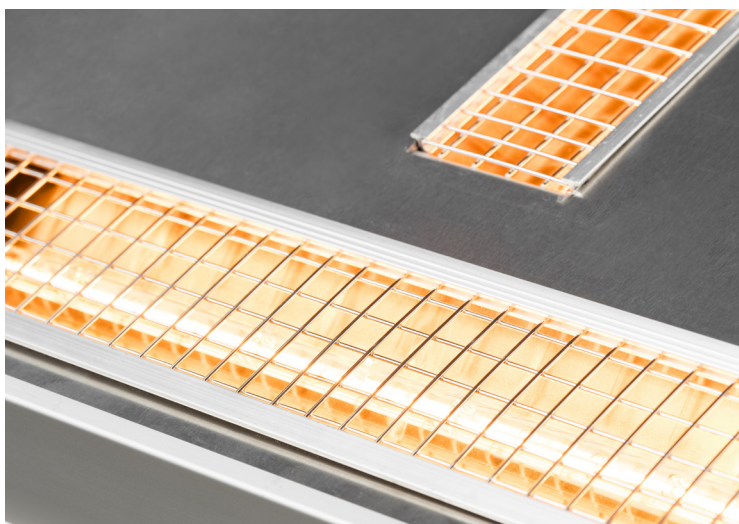

### **Calore uniforme = polimerizzazione più rapida e migliore.**


La **forma del riflettore IRT FreeForm** è progettata con cura in modo che nessun punto diventi troppo caldo o troppo freddo.  
(Perché la parte più fredda stabilisce quanto tempo impiega la polimerizzazione e la parte più calda limita la temperatura massima.)

### **Meno spreco di energia con oro 24 carati.**

Rivestiamo il riflettore IRT FreeForm con **oro 24 carati**.  
Questo riflette l'energia a infrarossi sulla superficie (fino al 97%), non sull'ambiente circostante.

### **Lampade Longlife - bassa manutenzione.**

Per far sì che tutto funzioni senza intoppi,  
un **sistema di ventilazione di alta qualità** previene il surriscaldamento.  
Questo aiuta le lampade a durare molto più a lungo (fino a 20.000 ore).

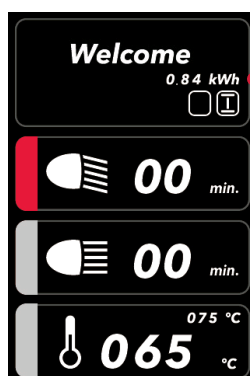

Consumo energetico minimo

Nuovi display digitali con consumo di energia visibile dopo ogni ciclo, rafforzando l'impegno di IRT per un consumo energetico minimo.

# IRT PrepCure - Nuove funzionalità, stessi grandi risultati


**PREP X 3-1, 3-2 LDP  
PREP 4**

## Display intuitivo

- Controllo rapido e intuitivo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo

### Prep X 3-1, 3-2 LDP:

- Impostazione della temperatura
- Guida per la distanza del laser di facile utilizzo

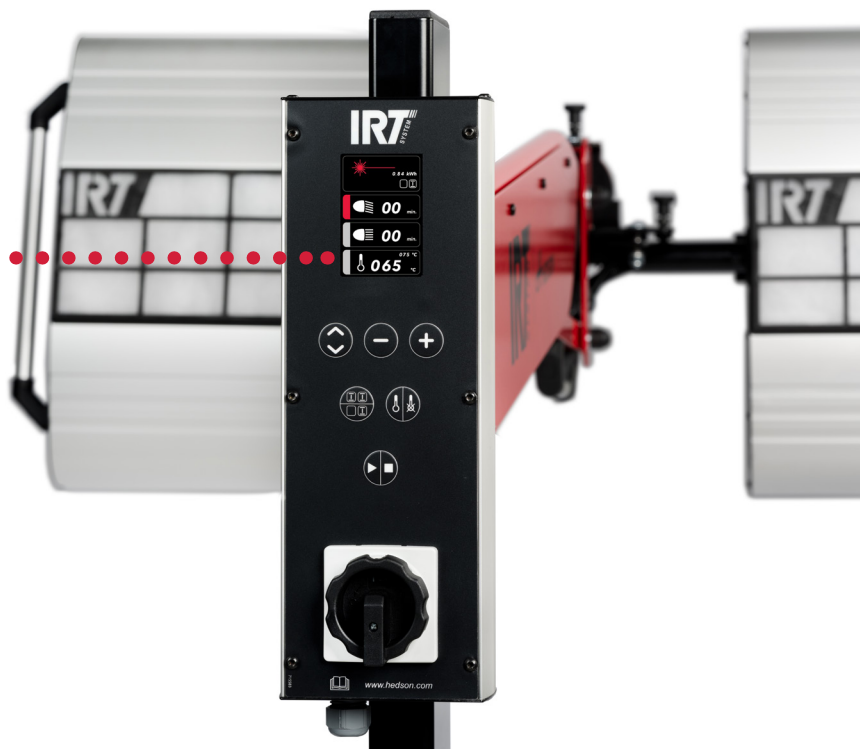

## Supporto comodo per la cassetta

- Regolazione di precisione
- Posizionamento perfetto delle cassette

## Design leggero del braccio che si sposta con un dito

- Regolazione dell'altezza con un semplice tocco delle dita
- Autobloccante
- Cavi integrati
- Posiziona le cassette tra la base del carrello



## Base bassa e sottile

- Si sposta facilmente
- Accesso facilitato sotto i veicoli sportivi
- Design sicuro e resistente al ribaltamento

**PREP 3**



### **Display integrato**

- Sostituisce i controlli posteriori per un funzionamento intuitivo
- Display semplice per impostazioni rapide
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo

### **Movimento della cassetta senza sforzo**

- Si muove in modo fluido con una leggera spinta della mano
- Si blocca automaticamente per un posizionamento sicuro
- Nuovo design per un funzionamento più rapido e semplice

**PREP 1  
PREP 2  
PREP 3**



### **Supporti mobili**

- Portata estesa per SUV:s
- Ruote su tutti i supporti, mobilità senza sforzo
- Design stabile e resistente al ribaltamento



Prep X 3-1 LDP (1 cassetta)



Polimerizzare un tettuccio,  
max 2,2 m!



Prep X 3-2 LDP (2 cassette)

## Prep X LDP

Scelte dai professionisti.



1) Impostare la temperatura e il tempo prescelti.

2) Scegliere 1 o 2 cassette (Prep X 3-2 LDP).

3) Unire i due punti laser sulla superficie di polimerizzazione - polimerizzare!.

- Con guida della (D)istanza (L)aser per un facile posizionamento
- Con (P)irometro per una corretta impostazione della temperatura\*
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Controllo rapido e intuitivo
- Funzionalità efficiente: Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (max 2,2 m)
- Ottima copertura\*\*: 1 cassetta: 1,0 x 1,1 m - 2 cassette: 2,0 x 1,1 m
- 3 lampade/cassetta, 1000 W/lampada
- Base bassa e sottile
- Design leggero del braccio che si sposta con un dito
- Posizionamento con piccolo ingombro, cassette tra le gambe
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

\* Può anche essere disattivato. \*\*Su superficie nera a 60 cm di distanza.



*Ampia portata e grande copertura.*



*Le esclusive lampade a infrarossi IRT con riflettori FreeForm placcati in oro.*

## Prep 4

Affidabilità quotidiana.



*Set the target time - Cure!*

- Controllo rapido e intuitivo
- Funzionalità efficiente:  
Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (max 2,2 m)
- Ottima copertura\*: Area di polimerizzazione: 1,0 x 1,1 m
- 3 lampade 1000 W/lampada
- Base bassa e sottile
- Design leggero del braccio che si sposta con un dito
- Posizionamento con piccolo ingombro, cassette tra le gambe
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

*\*Su superficie nera a 60 cm di distanza.*



*Stabile e facile da posizionare.*



*Portata massima 1,85 m!*



## Prep 3

Rapporto  
qualità-prezzo  
imbattibile.



*Display integrato nella cassetta per un funzionamento accessibile e intuitivo.*

*Impostare il tempo prescelto - olimerizzare!*

- Controllo rapido e intuitivo - integrato per un facile accesso
- Funzionalità efficiente: Essiccazione rapida/Essiccazione completa con controllo del tempo
- Consumo di energia visualizzato dopo ogni ciclo
- Regolazione fluida in alto / in basso con un semplice movimento della mano
- Autobloccante
- Ampia portata, sia verso il basso che verso l'alto (1,85 m)
- Ottima copertura\*:  
Area di polimerizzazione: 1,0 x 1,1 m
- 3 lampade da 1000 kW/lampada
- Supporto mobile stabile e resistente al ribaltamento
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K

*\*Su superficie nera a 60 cm di distanza.*



## Prep 1 / 2

La polimerizzazione resa semplice.




*Aggiungere un cavalletto con ruote per una mobilità senza sforzo.*



*Lampade a infrarossi di alta qualità in un formato compatto.*


- Portatile o su supporto (grande portata: 1,7 m)
- Compatto con lampade di alta qualità
- Prep 1 - una lampada - 1000 W
- Prep 2 - due lampade - 1000 W/lampada
- Supporto mobile stabile e resistente al ribaltamento (opzione)
- Una potente ventilazione aumenta la durata della lampada (Prep 2)
- Efficiente riflettore IRT FreeForm in oro 24K (Prep 2)
- Opzionale: Supporto / Timer per supporto

*Prep 1 polimerizza meglio a 30 cm dalla superficie, Prep 2 polimerizza meglio a 40-60 cm dalla superficie.*

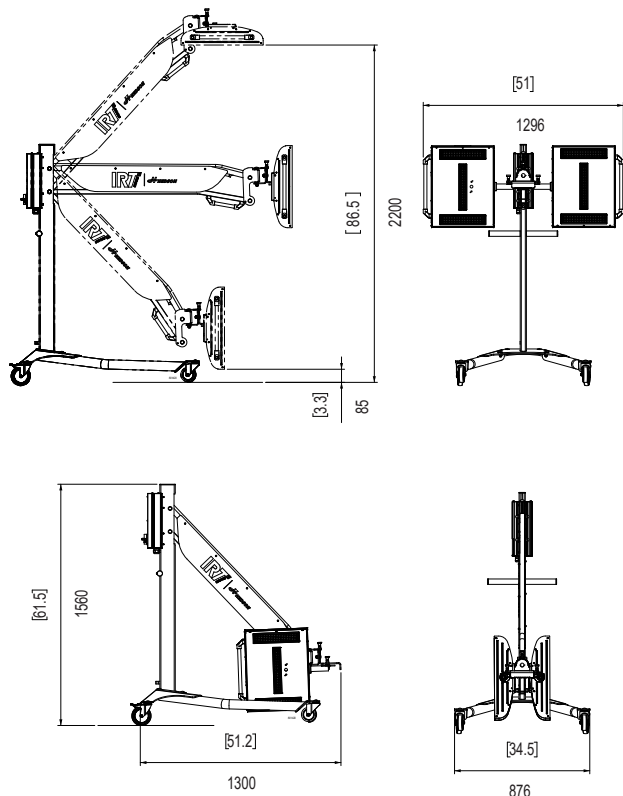

**PREP X 3-2 LDP (2 CASSETTE)**

| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                | Frequenza |
|---------|----------|-------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 801420  | 9 A      | 6 kW              | 16 A     | 400V, 3 PH, 4pin, EU    | 50-60 Hz  |
| 801421  | 9 A      | 6 kW              | 16 A     | 400V, 3 PH, 5pin, EU/UK | 50-60 Hz  |
| 801423  | 9 A      | 6 kW              | 16 A     | 400V, 3 PH, AUS         | 50-60 Hz  |
| 801425  | 26 A     | 6 kW              | 30 A     | 230V, 1 PH, NA ETL      | 50-60 Hz  |

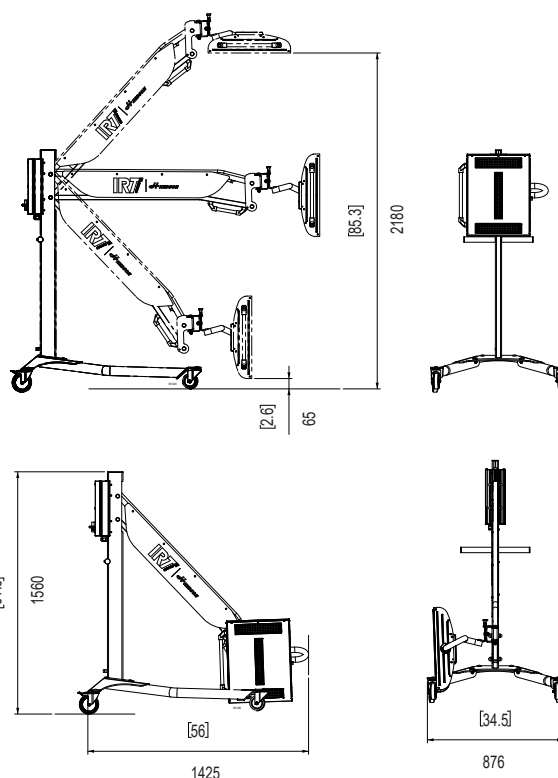

**PREP X 3-1 LDP (1 CASSETTA)**



| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                     | Frequenza |
|---------|----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 801405  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, UE               | 50-60 Hz  |
| 801406  | 13 A     | 3 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, UK (UK spina)    | 50-60 Hz  |
| 801407  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, AUS & ARG type 1 | 50-60 Hz  |
| 801408  | 13 A     | 3 kW              | 15/20 A  | 200V, 1PH, JP                | 50-60 Hz  |
| 801409  | 13 A     | 3 kW              | 20 A     | 230V, 1PH, NA ETL            | 50-60 Hz  |

**PREP 4**

| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                     | Frequenza |
|---------|----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 801400  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, UE               | 50-60 Hz  |
| 801401  | 13 A     | 3 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, UK (UK plug)     | 50-60 Hz  |
| 801402  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, AUS & ARG type 1 | 50-60 Hz  |
| 801403  | 13 A     | 3 kW              | 20 A     | 200V, 1PH, JP                | 50-60 Hz  |
| 801404  | 13 A     | 3 kW              | 15/20 A  | 230V, 1PH, NA ETL            | 50-60 Hz  |







**PESO**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Prep X 3-1 LDP / Prep 4 | 50 kg |
| Prep X 3-2 LDP          | 58 kg |

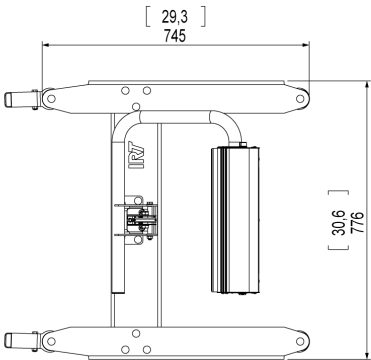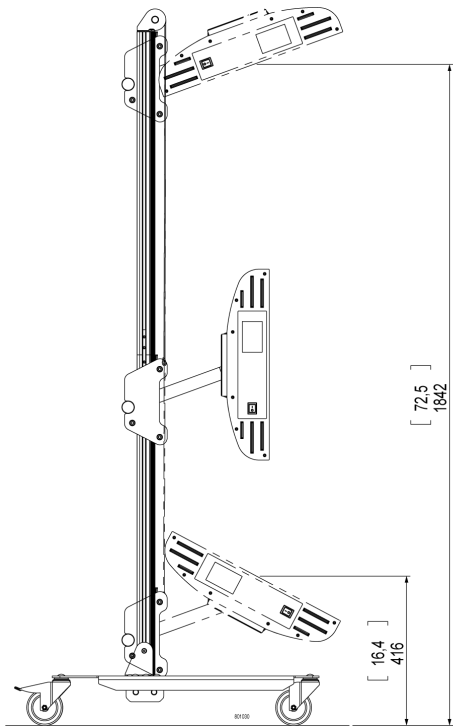

| PREP 3  |          |                   |          |                              |           |
|---------|----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                     | Frequenza |
| 801030  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, UE               | 50-60 Hz  |
| 801031  | 13 A     | 3 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, UK (UK spina)    | 50-60 Hz  |
| 801032  | 13 A     | 3 kW              | 16 A     | 230V, 1 PH, AUS & ARG type 1 | 50-60 Hz  |
| 801033  | 13 A     | 3 kW              | 20 A     | 200V, 1PH JP                 | 50-60 Hz  |
| 801034  | 13 A     | 3 kW              | 15/20 A  | 230V, 1PH, NA ETL            | 50-60 Hz  |
| PESO    |          |                   | 30 kg    |                              |           |



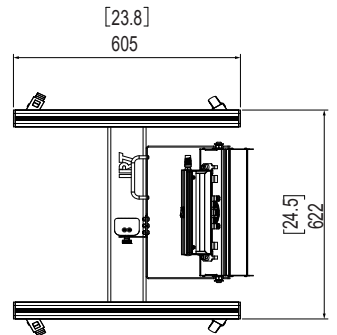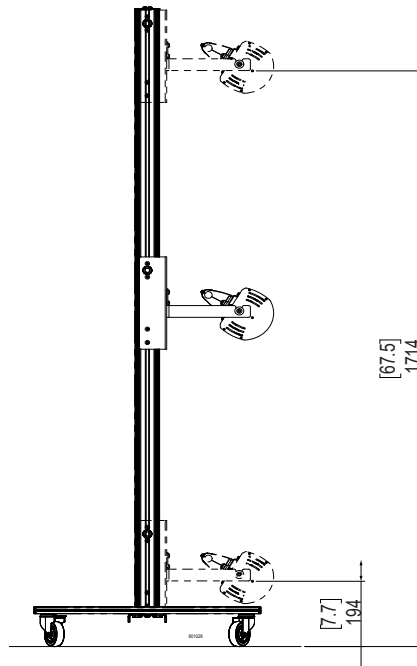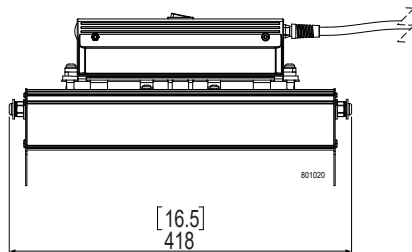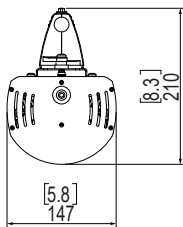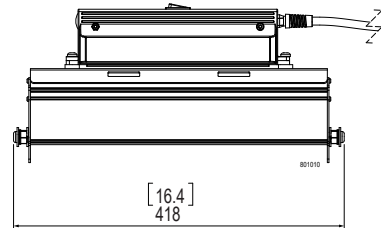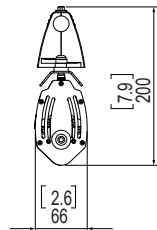

## PREP 1, HANDHELD

| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                     | Frequenza |
|---------|----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 801010  | 4 A      | 1 kW              | 10 A     | 230V, 1 PH, UE               | 50-60 Hz  |
| 801011  | 4 A      | 1 kW              | 10 A     | 230V, 1 PH, UK (UK spina)    | 50-60 Hz  |
| 801012  | 4 A      | 1 kW              | 10 A     | 230V, 1 PH, AUS & ARG type 1 | 50-60 Hz  |
| 801013  | 7 A      | 0.8 kW            | 15 A     | 100V, 1 PH, JP               | 50-60 Hz  |
| 801014  | 7 A      | 0.8 kW            | 15 A     | 120V, 1PH, NA ETL            | 50-60 Hz  |

## PREP 2, HANDHELD

| N. art. | Corrente | Potenza di uscita | Fusibile | Tensione                     | Frequenza |
|---------|----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 801020  | 9 A      | 2 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, UE               | 50-60 Hz  |
| 801021  | 9 A      | 2 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, UK (UK plug)     | 50-60 Hz  |
| 801022  | 9 A      | 2 kW              | 13 A     | 230V, 1 PH, AUS & ARG type 1 | 50-60 Hz  |
| 801023  | 13 A     | 1.6 kW            | 15 A     | 100V, 1 PH, JP               | 50-60 Hz  |
| 801024  | 13 A     | 1.6 kW            | 15 A     | 120V, 1PH, NA ETL            | 50-60 Hz  |

## SUPPORTO PER PREP 1/PREP 2

| N. art. | Tensione      |
|---------|---------------|
| 801028  | -             |
| 801029  | 230V, 1PH, EU |

## PESO

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Prep 1 / Prep 2         | 1.8 kg / 2.8 kg |
| Stand for Prep 1/Prep 2 | 11.5 kg         |